

Wichtige Hinweise für die Montage von WESALIT - Kunststoff-Futter für Umlenkseilscheiben.

Conditions important pour le montage et l'utilisation des bandages C.M.R. France en caoutchouc.

1. Je nach Umlenkseilscheiben- \emptyset werden die parallelen WESALIT-Plättchen eingesetzt (ca. 3 - 25 Stk.). Plättchen müssen immer am Umlenkseilscheiben-Grund aneinander gepresst werden (Bild 2).
2. Danach je nach Umlenkseilscheiben- \emptyset (ca. 1-5) konische WESALIT-Plättchen einsetzen (Bild 2).
3. Alle 25 – 70 cm (ca. 45°) ein spez. konisches Plättchen (wie Bild 3) einsetzen und vorstehen lassen.
4. Wenn die ganze Umlenkseilscheibe mit WESALIT-Plättchen bestückt ist, die vorstehenden konischen Plättchen hinein Klopfen, dadurch wird das Seilscheiben-Futter verspannt.

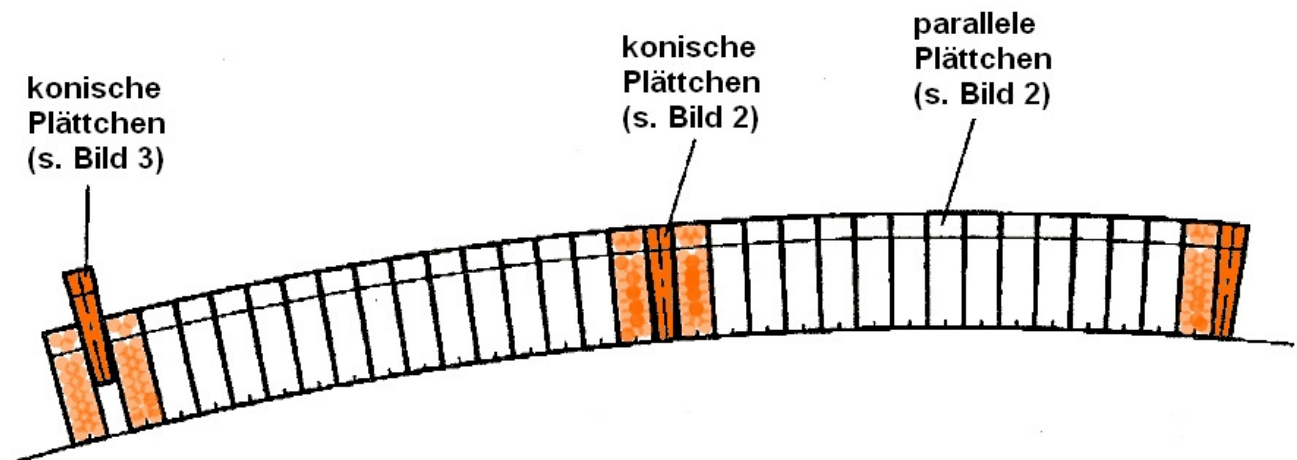


Bild 2


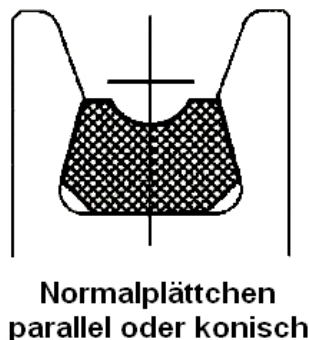


Bild 3

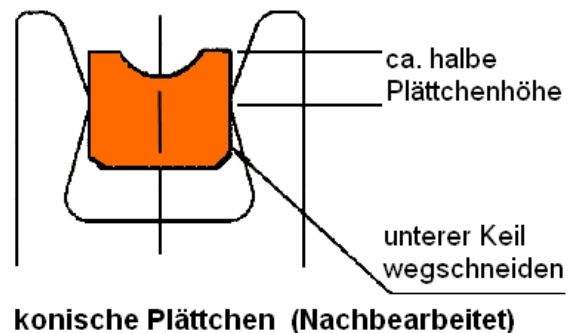

Die Nichtbeachtung obiger Hinweise kann zu Gefährdung von Personen und der Betriebssicherheit der Anlage führen. Die Konsequenzen können zu verminderter Einsatzfähigkeit und verstärktem Verschleiß der Seilscheiben-Fütterung führen.

Il est impératif de respecter les instructions ci-dessus. En cas de non-respect, vous risquez de mettre en danger des personnes la sécurité d'exploitation. En conséquence, la fonctionnalité et l'usure des profils pour Volant à câble.